CBD6S Residential
Montageanleitung



Inhalt

Vorwort ... 3
Produktbeschreibung ... 4
Bestimmungsgemäße Verwendung ... 4
Wichtige Sicherheitsinformationen ... 5
  Allgemeine Sicherheitshinweise ... 6
    Allgemein ... 6
  Fehlanwendung ... 8
  Vor der Installation, Demontage oder Fehlersuche ... 8
  Vor der Inbetriebnahme ... 8
  Während des Betriebs ... 8
  Sonstiges ... 8
Konformitätserklärung ... 9
Einbauerklärung für unvollständige Maschinen ... 10
Produkt für den Wohnbereich ... 11
Gewährleistung ... 11
Wartung ... 11
Installation ... 12
  Montage der CBD6S ... 12
Elektrischer Anschluss ... 13
Reparatur und Entsorgung ... 14
Zubehör und Ersatzteile ... 14
Kontakt ... 15

Vorwort

Lieber Anwender,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein LINAK® Produkt entschieden haben.

LINAK Systeme sind High-Tech-Produkte, die auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Antrieben, Hubsäulen, Tischgestellen, elektrischen Steuereinheiten, Bedienelementen, Batterien, Zubehör und Ladegeräten basieren.

Diese Montageanleitung richtet sich nicht an den Endverbraucher. Sie ist nur als Informationsquelle für den Geräte- oder Systemhersteller gedacht und beschreibt, wie Sie Ihre LINAK Elektronik installieren, benutzen und warten. Der Hersteller des Endprodukts ist dafür verantwortlich, eine Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen, in der relevante Sicherheitsinformationen aus dieser Anleitung an den Endanwender weitergegeben werden.

Wir sind davon überzeugt, dass Ihr LINAK Produkt/System viele Jahre problemlos funktionieren wird.

Bevor unsere Produkte das Werk verlassen, werden sie einer umfassenden Funktions- und Qualitätsprüfung unterzogen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Produkt/System haben, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Lieferanten wenden.

LINAK Niederlassungen und einige Vertriebspartner auf der ganzen Welt haben autorisierte Servicezentren, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen. Finden Sie Ihre lokalen Kontaktinformationen auf der Rückseite.

LINAK bietet eine Gewährleistung für alle Produkte. (Siehe Abschnitt Gewährleistung).

Diese Gewährleistung ist jedoch abhängig von der korrekten Verwendung in Übereinstimmung mit den Spezifikationen, der korrekten Wartung und der Durchführung von Reparaturen in einem Servicezentrum, das autorisiert ist, LINAK Produkte zu reparieren.

Änderungen in der Installation und Nutzung von LINAK Systemen können deren Betrieb und Haltbarkeit beeinflussen. Die Produkte dürfen nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.

Diese Montageanleitung wurde auf der Grundlage des aktuellen technischen Wissensstandes verfasst. LINAK behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und die zugehörigen Informationen zu aktualisieren.

LINAK A/S

Produktbeschreibung

Diese Montageanleitung gilt für die folgenden Produkte:

Steuereinheit CBD6S Residential



Die Steuereinheit CBD6S Residential wird in Wohnanwendungen mit bis zu vier Antrieben eingesetzt (Baselift™ zur Verstellung von Matratzenzonen oder KA30 zur Verstellung von Betten). Die CBD6S Residential zeichnet sich durch ihr schlankes Design und die intuitiv erkennbaren weißen Anschlüsse aus, die unter dem Bett leicht zu identifizieren sind. An beiden Enden befinden sich Anschlüsse für Antriebe und Zubehör. Zudem ist die Steuereinheit auf der Unterseite mit Kabelführungen ausgestattet, sodass Motorkabel einfach von einer Bettseite zur anderen verlegt und verborgen werden können.

Die CBD6S Residential ist eine universell einsetzbare Steuereinheit, die weltweit verwendet werden kann. Hierzu muss lediglich das jeweils passende Netzkabel ergänzt werden. Die Steuereinheit sorgt für eine gleichmäßige Verstellung der Komfortzonen des Bettes sowie für einen sanften Anlauf und Stopp der angeschlossenen Antriebe.

Auch aus Umweltgesichtspunkten ist die CBD6S eine ausgezeichnete Wahl. Sie verfügt über eine äußerst geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb von nur 0,1 W. Darüber hinaus ist die Steuereinheit PVC-frei (PVC-Free™) und entspricht damit dem aktuellen Stand der Technik.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für Anwendungen im Wohnbereich bestimmt. Es wurde für den Einsatz in Möbeln entwickelt und darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Parameter	Betrieb	Storage and transportation
Temperatur	5 bis 40 °C	-10 bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % - nicht kondensierend	20 % bis 80 % - nicht kondensierend
Luftdruck	800 bis 1060 hPa	700 bis 1060 hPa
Höhenlage	Max. 2.000 m	N/A

Nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen verwenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Eine sichere Benutzung des Systems ist nur möglich, wenn die Montageanleitung vollständig gelesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgt werden.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit dem Symbol „HINWEIS“ gekennzeichnet sind, kann zu schweren Schäden an der Anlage oder einem ihrer Bestandteile führen.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen zu LINAK® Produkten finden Sie unter den folgenden Überschriften:



GEFAHR

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Personenschäden führen.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu leichten Verletzungen führen.



HINWEIS

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemein

GEFAHR

Netzbetriebene Produkte

Stromschlaggefahr

- Trennen Sie dieses Produkt immer vom Stromnetz, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, reinigen oder warten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.

Alle Personen, die das System anschließen, montieren oder bedienen, müssen über die notwendigen Informationen verfügen und diese Montageanleitung gelesen und verstanden haben. Befolgen Sie die Montageanweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen, sofern diese nicht beaufsichtigt werden.

Weist das Produkt sichtbare Beschädigungen auf, darf es nicht installiert werden.

Stellen Sie bei der Konstruktion von Anwendungen, in die der Antrieb eingebaut wird, sicher, dass keine Gefahr von Verletzungen besteht, beispielsweise durch das Einklemmen von Fingern oder Armen.

Stellen Sie sicher, dass in beiden Bewegungsrichtungen ausreichend Freiraum vorhanden ist, um Blockierungen zu vermeiden.

Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Nur für den US-amerikanischen und kanadischen Markt

- Personen, denen die erforderliche Erfahrung oder das notwendige Wissen fehlt, dürfen das Produkt nicht verwenden, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person entsprechend eingewiesen oder beaufsichtigt.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nicht verwenden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme der Anwendung, dass diese sich frei bewegen kann, ohne eine Gefahr für den Bediener oder umstehende Personen darzustellen.

Sicherheitsrelevante Hinweise

Der Hersteller der Anwendung ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass der Einsatz der Komponente den einschlägigen Normen und Richtlinien, wie beispielsweise der Maschinenrichtlinie, entspricht. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Eingeklemmte Kabel können unbeabsichtigte Bewegungen des Systems verursachen.

GEFAHR

Eindringen von Flüssigkeiten in die Steuereinheit

Stromschlaggefahr

- Die Anwendung ist so auszulegen, dass keine verschütteten Flüssigkeiten in die Steuereinheit gelangen können.

VORSICHT

Gefahr von Schäden an der Handbedienung

Die Handbedienung ist nicht vollständig abgedichtet. Im Inneren befinden sich elektronische Bauteile.

- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit durch Öffnungen in den Handschalter eindringen können. Dies kann die Leiterplatte (PCB) beschädigen und zum Ausfall des Handschalters führen.
- Sprühen Sie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel niemals direkt auf den Handschalter.

WARNUNG

Fernsteuerung der Anwendung

Quetschgefahr für Personen

- Die Anwendung darf nur betrieben werden, wenn der Bewegungsbereich vollständig eingesehen werden kann.
- Fernbedienungen und mobile Endgeräte mit der Steuerungs-App sind außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufzubewahren.
- Verwenden Sie eine kabelgebundene Handbedienung, um das Risiko unbeabsichtigter Bewegungen zu reduzieren.

WARNUNG

Automatische Verstellung der Anwendung

Quetschgefahr für Personen und Tiere

- Automatische Verstellungen dürfen nur für Zeiträume eingerichtet werden, in denen sich keine Personen oder Tiere im Bewegungsbereich der Anwendung befinden können.
- Fernbedienungen und mobile Endgeräte mit der Steuerungs-App sind außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen aufzubewahren.

WARNUNG

Entgegengesetzte Bewegung benachbarter Betten

Quetschgefahr für Personen

- Verstellungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn sich keine Personen oder Tiere im Gefahrenbereich befinden.
- Verwenden Sie die für die Anwendung vorgesehene Steuerung.

HINWEIS

Einschaltdauer

Gefahr von Funktionsstörungen

- Die zulässige Einschaltdauer darf nicht überschritten werden.

Fehlanwendung

Die Antriebe dürfen nicht überlastet werden. Dies kann zu Personenschäden und Schäden am System führen.

Während des Betriebs darf nicht auf der Anwendung gestanden werden. Es besteht Verletzungsgefahr.

Das System darf ausschließlich in der vorgesehenen Innenraumumgebung verwendet werden.

Vor der Installation, Demontage oder Fehlersuche

- Schalten Sie die Steuereinheit aus.
- Trennen Sie die Stromversorgung.

Vor der Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass das System gemäß den Anweisungen in dieser Montageanleitung installiert wurde.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass die Netzspannung korrekt ist.
- Schließen Sie alle Systemkomponenten an, bevor das System mit dem Stromnetz verbunden wird.

Während des Betriebs

- Wenn die Steuereinheit ungewöhnliche Geräusche erzeugt oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, trennen Sie sie sofort von der Stromversorgung.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden.
- Ziehen Sie bei mobilen Anwendungen vor dem Bewegen den Netzstecker.

Sonstiges

Aktuelle Montageanleitungen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
https://www.linak.de/produkte/#/segment:homeline

Konformitätserklärung

LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

hereby declares under our sole responsibility that LINAK HOMELINE® Actuator System, model: CBD-system, for use in electrical adjustable beds, composed of:

Control Box(s)	CBD6Sa000b0A-c09, (Where -a: can be P, C or H, -b: can be 2, 3 or 4 and -c: can be 0 or 7)

together with an optional combination of:

Linear Actuator	KA30: 30aXXXbb0H0C0cd10efgh1XXXi0O (Where a can be 4 or 6; XXX can be stroke length in mm; bb can be 00, 0A, 0C, 0D; c can be 4 or 6; d can be + or -; e can be 1 or 2; f can be 1 or 2; g can be A, B, E, F; h can be A or B; XXX can be installation dimension in mm; i can be 3 or 6)
Lifting Colum:	BASELIFT: BLC
Controls:	HC10BL, HC1ABL, HC10ECO, HC2xBL, HC30BL, HC40BL, HC60BL, BP10BL and BP20BL
Accessories	BLE2LIN

Complies with EMC Directive: 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106) according to following standards:
EN 61000-6-2:2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
(and subsequent EN 61000-3-2:2014 and EN 61000-3-3:2013)

Complies with Low Voltage Directive 2014/35/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 357–374) according to the standard:
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008 + AC:2008

Complies with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) and Directive 2015/863 (OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12) (amending Annex II to Directive 2011/65/EU) according to the standard:
EN IEC 63000:2018

Additionally, the applicable Controls and Accessories comply with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106) according to the standards listed in the RED DoC for the individual radio products.

Where this system includes or is supplied with batteries, those batteries comply with the requirements of Regulation (EU) 2023/1542.

Other specifications:
The system does also comply with the standard: EN 61000-6-2:2019.

Nordborg, 2026-9-25

Unterschrift im Originaldokument vorhanden.

Unterzeichnet von: Dragan Macura (Manager Regulatory Compliance)

Einbauerklärung für unvollständige Maschinen

LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

This declaration of incorporation is issued under the sole responsibility of LINAK HOMELINE® for the following products as characterized by the following models and types:

Control Box(s)	CBD6Sa000b0A-c09, (Where -a: can be P, C or H, -b: can be 2, 3 or 4 and -c: can be 0 or 7)

together with an optional combination of:

Linear Actuator(s)	KA30: 30aXXXbb0H0C0cd10efgh1XXXi0O (Where a can be 4 or 6; XXX can be stroke length in mm; bb can be 00, 0A, 0C, 0D; c can be 4 or 6; d can be + or -; e can be 1 or 2; f can be 1 or 2; g can be A, B, E, F; h can be A or B; XXX can be installation dimension in mm; i can be 3 or 6)
Lifting Colum:	BASELIFT: BLC
Controls:	HC10BL, HC1ABL, HC10ECO, HC2xBL, HC30BL, HC40BL, HC60BL, BP10BL and BP20BL
Accessories	BLE2LIN

The following essential health and safety requirements of Annex III of Regulation (EU) 2023/1230 (OJ L 165, 29.6.2023, p. 1) of the European Parliament and of the Council have been applied and fulfilled by the partly completed machinery as supplied, insofar as they are relevant:

1.1.2 a), b), c);
1.1.9;
1.2.1, 1.2.2; 1.2.4.1
1.5.1, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13;
1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4.1.

We confirm that prior to market introduction the relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex IV and the assembly instructions pursuant to Annex XI.

This documentation or part hereof will be transmitted by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.
The products mentioned in this document are to be combined for use in height adjustable furniture.

This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Regulation (EU) 2023/1230 where appropriate.

Nordborg, 2026-9-25

Unterschrift im Originaldokument vorhanden.

Unterzeichnet von: Dragan Macura (Manager Regulatory Compliance)

Produkt für den Wohnbereich

Dieses Produkt ist für Wohnanwendungen bestimmt. Es wurde für den Einbau in Möbeln entwickelt und darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsbedingungen für Produkte für den Wohnbereich sind in der folgenden Gewährleistungserklärung beschrieben:
https://cdn.linak.com/-/media/files/warranty/warranty-paper-homeline-de.pdf

Wartung

Das System ist regelmäßig von Staub und Schmutz zu reinigen und auf Beschädigungen sowie Bruchstellen zu überprüfen.

Anschlüsse, Kabel, Stecker und Befestigungspunkte sind regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand und festen Sitz zu kontrollieren.



Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen weder stark alkalisch noch stark sauer sein (pH-Wert 6 bis 8).

Installation

Die CBD6S darf nicht in wärmeisolierendes Material eingepackt oder eingebaut werden. Die CBD6S ist so zu montieren, dass eine ausreichende Wärmeabgabe an die Umgebung gewährleistet ist.

Montage der CBD6S

1. Stecken Sie das Netzkabel in die CBD6S.
2. Verlegen Sie das Netzkabel in der Nut für die Kabelzugentlastung.




3. Bei Bedarf können Sie die anderen Kabel in die Nuten legen, um das Design des Schreibtisches zu optimieren und die Systemkabel zu verwalten.



4. Befestigen Sie die CBD6S mit zwei Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 10 mm (8 bis 10 mm sind möglich).
5. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest (max. Drehmoment 1 Nm).

Hinweise:

- Wenn die Steuereinheit in einer Oberrahmenleiste mit der Breite des Motorgehäuses montiert wird, kann sie mit nur einer Schraube befestigt werden.
- Die Oberfläche, auf der die Steuereinheit montiert wird, sollte eine Ebenheit von besser als ±0,5 mm aufweisen.
- Die Steuereinheit kann auch mit einer oder zwei M6-Muttern und Schraubenbefestigungen montiert werden.

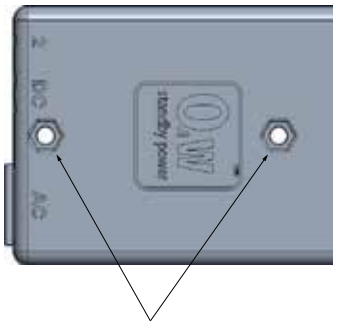

Sechskant (M6-Muttern)

- Der Netzstecker muss bei montierter CBD6S zugänglich sein, damit die Stromversorgung der CBD6S im Falle eines Austauschs unterbrochen werden kann.

Der Hersteller der Anwendung muss sicherstellen, dass die Verwendung der Komponente den geltenden Normen und Richtlinien, beispielsweise der Maschinenrichtlinie, entspricht. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Eingeklemmte Kabel können unbeabsichtigte Bewegungen des Systems verursachen.

Elektrischer Anschluss

Die Steuereinheit darf ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betrieben werden.

Es ist wichtig, dass die Motorkabel in der Nähe der Steuereinheit **und** der Säulen so befestigt sind, dass sie nicht zu straff sind.

Befestigen Sie das Kabel mit einer Klemme an der Tischplatte und beachten Sie dabei den **Mindestbiegeradius (R) von 30 mm.**



System anschließen

1. Schließen Sie den ersten Antrieb über den 6-poligen Stecker des Motorkabels an Buchse 1 neben Anschluss A2 der Steuereinheit an. Kanal 1 befindet sich am nächsten zum Steueranschluss.
2. Schließen Sie weitere Antriebe bzw. Geräte nacheinander an die Buchsen 2, 3 und 4 an.
3. Schließen Sie BLE2LIN sowie weiteres Zubehör an Steueranschluss A1 oder Steueranschluss A2 an.
4. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, darf das Netzkabel **nicht** angeschlossen werden.
5. Schließen Sie das Netzkabel an.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Reparatur und Entsorgung

WARNUNG

Öffnen des Produkts

Risiko von Verletzungen und Fehlfunktionen

- Öffnen Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht dazu autorisiert sind.

LINAK Produkte dürfen nur von einem autorisierten LINAK® Servicezentrum repariert werden. Produkte, die im Rahmen der Gewährleistung repariert werden sollen, müssen an ein autorisiertes LINAK Servicezentrum geschickt werden.

Um das Risiko einer Fehlfunktion zu vermeiden, dürfen alle Produktreparaturen nur von einem autorisierten LINAK Service-Shop oder Servicetechnikern durchgeführt werden, da Spezialwerkzeuge und -teile verwendet werden müssen.

Wenn ein Produkt von nicht autorisiertem Personal geöffnet wird besteht die Gefahr, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu Fehlfunktionen kommt.

LINAK Systeme oder Komponenten können entsorgt werden, möglicherweise durch Aufteilung in verschiedene Abfallgruppen für Recycling oder Verbrennung.

Wir empfehlen, dass unser Produkt bei der Entsorgung so weit wie möglich demontiert wird und dass Sie versuchen, es zu recyceln. LINAK Systeme oder Komponenten sollten gemäß den im jeweiligen Land geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Fast alle unsere Gusskunststoffteile werden mit einem internen Code für die Kunststoffart und den Fasergehalt, falls vorhanden, geliefert.

Zubehör und Ersatzteile

Zubehör

Bestellen Sie bei Ihrem nächstgelegenen LINAK® Verkaufsbüro, Händler oder Ihrer nächstgelegenen LINAK® Niederlassung.

Ersatzteile

Bitte wenden Sie sich für Informationen zu Ersatzteilen an das nächstgelegene LINAK Verkaufsbüro.

Kontakt

PRODUKTIONSSTÄTTEN

DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S
TEL.: +45 73 15 15 15
FAX: +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

CHINA
LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS, LTD.
TEL.: +86 755 8610 6656
TEL.: +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.: +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK

THAILAND
LINAK APAC LTD.
TEL.: +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM

USA
LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSITZ
TEL.: +1 502 253 5595
FAX: +1 502 253 5596
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN

Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
Tel.: +61 3 8796 9777
Fax: +61 3 8796 9778
E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA (Belgien & Luxemburg)
Tel.: +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Tel.: +55 (11) 2832 7070
Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: +45 73 15 15 15
E-Mail: info@linak.com
www.linak.com

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: +45 86 80 36 11
Fax: +45 86 82 90 51
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de

Finnland
LINAK OY
Tel.: +358 10 841 8700
E-Mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91 120 4531797
Fax: +91 120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK Mobil)
+35 387 634 6554 (Republik Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: +60 4 210 6500
Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: +31 76 5 42 44 40 / +31 76 200 11 10
E-Mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: +64 9580 2071
Fax: +64 9580 2072
E-Mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: +47 32 82 90 90
E-Mail: info@linak.no
www.linak.no

Österreich
LINAK Gmbh - Zweigniederlassung Österreich (Wien)
Tel.: +43 (1) 890 7446
Fax: +43 (1) 890 744615
E-Mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Tel.: +48 22 295 09 70 / +48 22 295 09 71
E-Mail: info@linak.pl
www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.: +82 2 6231 1515
Fax: +82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz
LINAK AG
Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.L.u
Tel.: +34 93 588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058 170 2452
E-Mail: info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: + 90 312 4726338
Fax: + 90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 011-4303-8989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Tel.: +91-44-28558484, 85
E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956, +6 221 544 8965
Fax: +6 221 619 1925
Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel
NetivTech LTD
Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: +[57] (1) 334-7666
Fax: +[57] (1) 282-1684
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.co
www.mem.net.co

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: +65 6844 0288
Fax: +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 011 466 0346
E-Mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax: +971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen
LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen.
Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modifiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten Informationen auf seinen Produkten garantieren.

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt sind.
Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© LINAK . 2026-10 . LIT-23-03-037 A

WE IMPROVE YOUR LIFE