DPI
Montageanleitung



Inhalt

Vorwort 4
Wichtige Sicherheitsinformationen 5
EU-Konformitätserklärung 9
Herstellererklärung 10
Das DESKLINE® Produkt 12
Gewährleistung 12
Wartung 12
Reinigung des Bedienelementes 12
Produkte 13
Installation 14
Wichtige Hinweise 14
Platzierung des DPI 14
Montage des DPI 15
Bedienung 16
Einstellungen 17
Höhe 18
Einheiten 18
Lieblingspositionen 19
Speichern von Lieblingspositionen 19
Begrenzungen 20
Wiederherstellen 20
Beenden 20
Reparatur und Entsorgung 21
Zubehör und Ersatzteile 21
Kontakt 22

Vorwort

Lieber Anwender,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein LINAK® Produkt entschieden haben.

LINAK Systeme sind High-Tech-Produkte, die auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Antrieben, Hubsäulen, Tischgestellen, elektrischen Steuereinheiten, Bedienelementen, Batterien, Zubehör und Ladegeräten basieren.

Diese Montageanleitung richtet sich nicht an den Endverbraucher. Sie ist nur als Informationsquelle für den Geräte- oder Systemhersteller gedacht und beschreibt, wie Sie Ihre LINAK Elektronik installieren, benutzen und warten. Der Hersteller des Endprodukts ist dafür verantwortlich, eine Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen, in der relevante Sicherheitsinformationen aus dieser Anleitung an den Endanwender weitergegeben werden.

Wir sind davon überzeugt, dass Ihr LINAK Produkt/System viele Jahre problemlos funktionieren wird.

Bevor unsere Produkte das Werk verlassen, werden sie einer umfassenden Funktions- und Qualitätsprüfung unterzogen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Produkt/System haben, können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Lieferanten wenden.

LINAK Niederlassungen und einige Vertriebspartner auf der ganzen Welt haben autorisierte Servicezentren, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen. Finden Sie Ihre lokalen Kontaktinformationen auf der Rückseite.

LINAK bietet eine Gewährleistung für alle Produkte. (Siehe Abschnitt Gewährleistung).

Diese Gewährleistung ist jedoch abhängig von der korrekten Verwendung in Übereinstimmung mit den Spezifikationen, der korrekten Wartung und der Durchführung von Reparaturen in einem Servicezentrum, das autorisiert ist, LINAK Produkte zu reparieren.

Änderungen in der Installation und Nutzung von LINAK Systemen können deren Betrieb und Haltbarkeit beeinflussen. Die Produkte dürfen nur von autorisiertem Personal geöffnet werden.

Diese Montageanleitung wurde auf der Grundlage des aktuellen technischen Wissensstandes verfasst. LINAK behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen und die zugehörigen Informationen zu aktualisieren.

LINAK A/S

Wichtige Sicherheitsinformationen

Eine sichere Benutzung des Systems ist nur möglich, wenn die Montageanleitung vollständig gelesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgt werden.

Die Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit dem Symbol „HINWEIS“ gekennzeichnet sind, kann zu schweren Schäden an der Anlage oder einem ihrer Bestandteile führen.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen zu LINAK® Produkten finden Sie unter den folgenden Überschriften:



GEFAHR

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Personenschäden führen.



VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu leichten Verletzungen führen.



HINWEIS

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden führen.

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

- **Erklärung - für alle gewollten und ungewollten Abstrahlungen:**
  Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
- **Erklärung für digitale Geräte der Klasse B:**
  HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
  - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
  - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
  - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
  - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die mit den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Kennzeichnungsvorschriften:

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Nur für die Märkte in den USA und Kanada

- Personen, die nicht über die erforderliche Erfahrung oder Kenntnis des Produkts/der Produkte verfügen, dürfen das Produkt/die Produkte nicht verwenden. Außerdem dürfen Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten das Produkt/die Produkte nicht benutzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder sie wurden von einer Person, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist, gründlich in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Außerdem müssen Kinder beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, sich vor dem Betrieb der Anwendung zu vergewissern, dass ein freier Raum vorhanden ist, in dem sich die Anwendung ohne Gefahr für den Bediener oder umstehende Personen bewegen kann.

VORSICHT

Belastung des Tisches

Gefahr der Verletzung von Personen und der Fehlfunktion

- Überlasten Sie den Rahmen nicht.
- Platzieren Sie schwere Lasten mittig auf dem Schreibtisch.
- Verwenden Sie den Schreibtisch nicht als Werkbank.
- Verwenden Sie den Rahmen nicht zum Heben von Personen.
- Stellen Sie sich nicht auf den Tisch, während er hoch- oder herunterfährt.

Reparaturen



WARNUNG

Öffnen des Produkts

Verletzungsgefahr für Personen

- Öffnen Sie das DESKLINE® Produkt nicht.

Um das Risiko einer Fehlfunktion zu vermeiden, dürfen alle DESKLINE® Reparaturen nur von autorisierten LINAK Werkstätten oder Servicetechnikern durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge verwendet und spezielle Dichtungen eingesetzt werden müssen. Hebevorrichtungen, die der Gewährleistung unterliegen, müssen ebenfalls an autorisierte LINAK Werkstätten zurückgegeben werden.

EU-Konformitätserklärung

EU DECLARATION OF CONFORMITY

LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

hereby declares under our sole responsibility that LINAK actuator system items

Wireless accessory: BLE2LIN

Wireless handset: HC05BL, HC10BL, HC1ABL, HC10ECO, HC2xBL, HC30BL, HC40BL, HC60BL, BP10BL, DPG1B, DPG1C, DPG1M, DPI-C, FS3BL

complies with the **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU** (*OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106*) according to the standard:

Art.3.1 (a) Safety:
EN 62368-1:2014+A11:2017 (Harmonized to LVD) or
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 (Harmonized to LVD)

Art.3.1 (a) Health:
EN 62479:2010 (Harmonized to LVD)
EN 50663:2017

Art. 3.1(b) EMC:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1

Art. 3.2 Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2

complies with Directive **2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110*) and Directive **2015/863** (*OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12*) (amending Annex II to Directive 2011/65/EU) according to the standard:

EN IEC 63000:2018

Where this product or system includes or is supplied with batteries, those batteries comply with the requirements of Regulation (EU) 2023/1542.

Nordborg, 2026-2-6

LINAK A/S
Dragan Macura
Regulatory Compliance Manager
Deskline and Homeline Segments
Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

Herstellererklärung

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

Herewith declares that LINAK DESKLINE® products as characterized by the following models and types:

Control Boxes: CBD6Sa000b0A-c09 (Where -a: can be P, C or H, -b: can be 2, 3 or 4 and -c: can be 0 or 7)
Linear Actuators: LA31
Built in actuator(s): DB5, DB6, DB14,
Lifting Columns: DL1A, DL4S, DL2, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL18, DL19, DL20, DL21, LC1
Desk Panels: DPA, DPB, DPH, DPF1K, DPF1M, DPF2K, DPF3K, DPF1C, DPF1D, DPF1U, DPF1W, DPF4T, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPT, DP1V01, DP1CS, DP1K, DP1U, DP2K, DP3K, DPN, DPWA, DPI-K, DPI-C
Accessories: BLE2LIN002, BLE2LIN003, DESK SENSOR 1, USB2LIN, DCConnector, BA001

complies with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, *Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery*:

1.1.2 a) Special use*
1.1.2 b) Selection of the most appropriate methods*
1.1.2 c) Foreseeable misuse*
1.1.2 d) Operator constrains due to the use of personal protective equipment*

1.1.3 Materials and products*

1.2.1 Safety and reliability of control systems
1.2.2 Control devices. Shape, readability, overview*
1.2.3 Starting*
1.2.4 Stopping*

1.5.1 Electricity supply
1.5.10 Radiation. EMC. Emission of electromagnetic radiation, X-rays, γ-rays*
1.5.11 External radiation*

*need to be further evaluated in the end product

We confirm that prior to market introduction the relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and the assembly instruction pursuant to Annex VI.

This documentation or part hereof will be transmitted by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.
The products mentioned in this document are to be combined for use in height adjustable furniture.

This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.

Nordborg, 2024-02-21



Verwenden Sie das DPI in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen -10 und +50 °C. Andernfalls kann das DPI beschädigt werden. Es kann in Höhen von bis zu 2.000 m betrieben werden.

Hiermit erklärt LINAK A/S, dass die Funkanlage vom Typ DPI mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

CE

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Bluetooth®-Gerät, das mit 9 V Gleichstrom oder 18 V über einen RJ45-Anschluss geladen wird.

Betriebsfrequenzbereich:
Bluetooth® 2.402 - 2.480 MHz

Die maximale HF-Ausgangsleistung:
-9,81 dBm EIRP

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG Inc. Die Verwendung dieser Marken und Logos durch LINAK A/S erfolgt unter Lizenz.

Das DESKLINE® Produkt

Dieses DESKLINE-Produkt wurde für die Verwendung in Büros entwickelt.

Verwenden Sie es nicht in Umgebungen, die mit aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden müssen.

Gewährleistung

Dieses DESKLINE Produkt unterliegt der Gewährleistung gemäß den Bedingungen der LINAK DESKLINE Gewährleistungsbedingungen, die auf der LINAK Website www.linak.de/gewaehrleistung verfügbar sind.

Wartung

Reinigung des Bedienelementes

Reinigen Sie Ihr Bedienelement mit einem weichen, feuchten Tuch. Es können herkömmliche Reinigungsmittel verwendet werden.



Zur Desinfektion des Bedienelements verwenden Sie 70-prozentigen Isopropylalkohol entweder als Wischwasser oder geben Sie eine kleine Menge auf ein weiches Tuch.





VORSICHT

Gefahr der Beschädigung des Bedienelements

Die Bedienelement ist keine geschlossene Einheit und enthält Elektronik.

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in eine Öffnung eindringen. Sie könnten die Platine beschädigen und das Bedienelement zerstören.
- Sprühen Sie das Reinigungs- oder Desinfektionsmittel nicht direkt auf das Bedienelement.





- Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht stark alkalisch oder sauer sein (pH-Wert 6 bis 8) und dürfen keine Bleichmittel oder Chlor enthalten.
- Verwenden Sie kein Handdesinfektionsgel als Reinigungsmittel.

Produkte

Desk Panel DPI1K



- Auf-/Abwärtsfahrt

Desk Panel DPI1C



- Auf-/Abwärtsfahrt
- Bis zu vier Lieblingspositionen
- Bluetooth®
- Display

Installation

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie für die Montage des DPI immer 4 Schrauben.
- Verwenden Sie immer Linsenkopfschrauben.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben ausreichend fest anziehen (mindestens 1 Nm) und nicht überdrehen.
- Tischoberfläche:
  Montieren Sie das DPI auf einer ebenen Fläche ohne Wölbungen.
  Montieren Sie das DPI auf einer harten Oberfläche.
  Legen Sie kein weiches Material zwischen die Oberfläche und das DPI.

Platzierung des DPI

Die nachstehenden Zeichnungen zeigen Beispiele für die Positionierung des DPI in der Seitenansicht im Verhältnis zur Kante der Tischplatte.

1. Platzieren Sie das DPI so, dass es einfach zu bedienen ist.

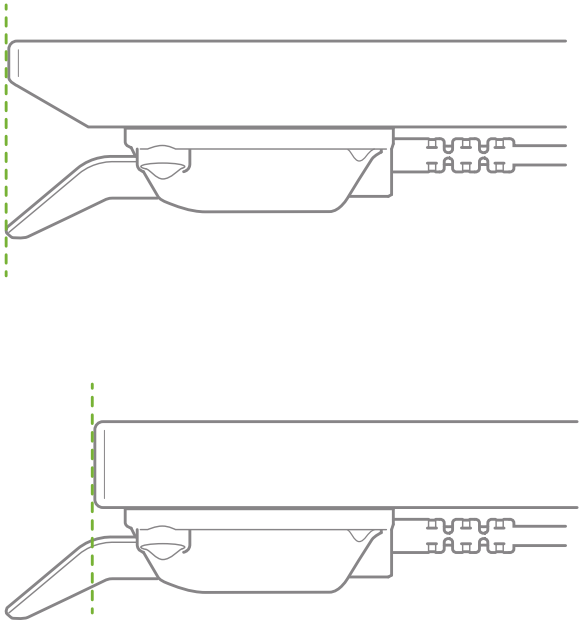


Abbildung 1 Ausrichtung im Verhältnis zur Tischplattenkante

Aufkleber Vorderseite

Das DPI wird mit dem abziehbaren Aufkleber auf der Vorderseite des Kippschalters geliefert.

1. Ziehen Sie den Aufkleber ab und platzieren Sie ihn an einer sichtbaren Stelle. Die Informationen (Bedienungsanleitungen und Produktinformationen) sind dann über den QR-Code leicht zugänglich.



Abbildung 2 Abziehbarer Aufkleber auf der Vorderseite

Montage des DPI

Vorbereitung der Tischplatte

Wir empfehlen, die Löcher für das DPI vorzubohren, um die gleiche Ausrichtung für alle Tische zu gewährleisten.

Wenn keine Löcher in die Tischplatte vorgebohrt werden, kann es zu einer Wölbung des Holzes zwischen der Tischplatte und dem DPI kommen, wodurch das DPI nicht ausreichend an der Tischplatte befestigt wird. Dies kann zu einer Fehlauslösung des eingebauten Antikollisionssensors im DPI führen.



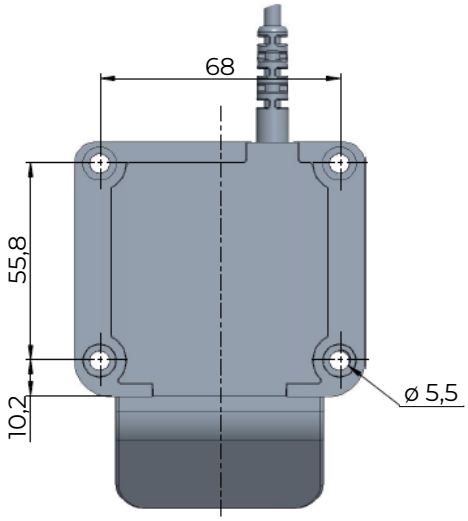


Abbildung 3 Lochmuster des DPI

1. Löcher vorbohren.

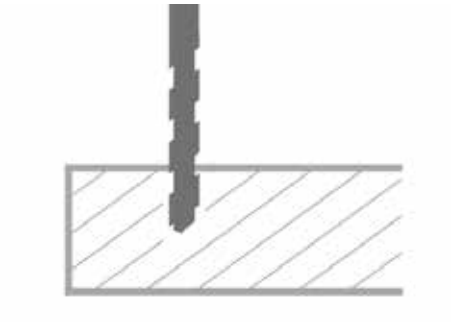

2. Befestigen Sie das DPI an der Tischplatte und verwenden Sie immer 4 x ø 5 mm Linsenschrauben (empfohlene Länge: 16 mm).

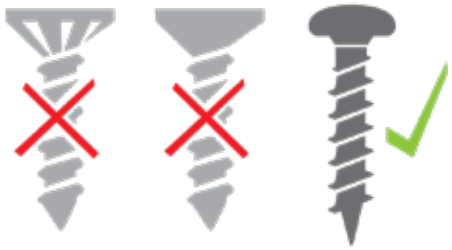

Die Schrauben müssen ausreichend fest angezogen werden (mindestens 1 Nm), ohne dass sie zu fest angezogen werden. Es ist nicht möglich, das maximale Drehmoment anzugeben, da dies von der Art der Schraube, dem Material der Tischplatte und davon abhängt, ob es vorgebohrte Löcher gibt oder nicht.

3. Ziehen Sie die vier Schrauben ausreichend fest, um sicherzustellen, dass der eingebaute Kollisionsschutzsensor ordnungsgemäß funktioniert, und um zu verhindern, dass der Sensor falsch ausgelöst wird.

Bedienung

Bedienen Sie den DPI, indem Sie den Schalter drücken.

1. Halten Sie die DPI-Taste nach oben gedrückt, um den Tisch nach oben zu fahren, halten Sie die DPI-Taste nach unten gedrückt, um den Tisch nach unten zu fahren.
2. Lassen Sie das DPI los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.

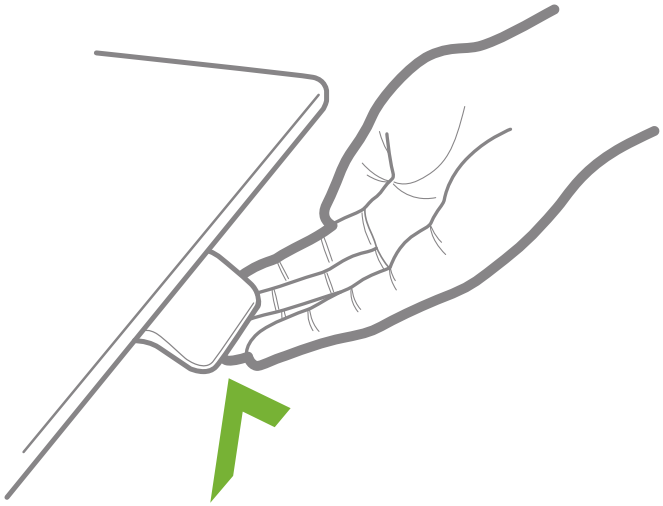


Abbildung 4 Halten Sie die DPI-Taste nach oben gedrückt, um den Schreibtisch nach oben zu fahren.

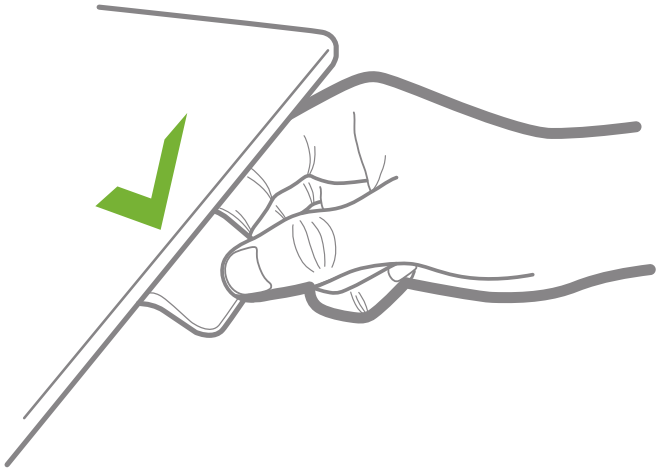


Abbildung 5 Halten Sie die DPI-Taste nach unten gedrückt, um den Schreibtisch nach unten zu fahren.

Nur DPI1C:

Wenn Lieblingspositionen gespeichert wurden und automatisches Verfahren aktiviert ist:

Tippen Sie einfach zweimal nach oben oder unten, um den Tisch in die gewünschte Position zu bewegen.



Abbildung 6 Doppeltippen Sie auf das DPI, um den Schreibtisch in eine voreingestellte Lieblingsposition zu bewegen.

Einstellungen

Nur DPI1C

Der Einstellungsmodus des DPI1C ist in erster Linie für Techniker gedacht, die das System installieren, und für Benutzer, welche die Desk Connect™ App nicht verwenden.



Endanwender sollten die Möglichkeiten zum Einrichten/Konfigurieren des DPI nicht miteinander kombinieren, sondern **entweder** die Desk Connect™ App **oder** den DPI-Einstellungsmodus verwenden.

Wenn Sie das DPI1C über den Einstellungsmodus einrichten und dann eine Verbindung mit der Desk Connect™ App herstellen, überschreiben die in der App eingestellten Lieblingspositionen und Einheiten die über den DPI-Einstellungsmodus ausgewählten Lieblingspositionen und Einheiten.

Über den Einstellungsmodus des DPI1C können Sie auf die folgenden Menüs zugreifen:

- HÖHE
- EINHEITEN
- LIEBLINGSPOSITIONEN
- BEGRENZUNGEN
- WIEDERHERSTELLEN
- BEENDEN

Das Einstellungsmenü

1. Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, drücken Sie die Verbindungstaste und halten Sie gleichzeitig den Kippschalter 3 Sekunden lang nach unten.
2. Kippen Sie den Kippschalter nach oben oder unten, um durch die Menüs zu blättern.
   Das Symbol in der oberen linken Ecke des Displays zeigt an, dass sich das DPI im Einstellungsmodus befindet.



3. Drücken Sie die Verbindungstaste, um ein Menü/eine Einstellung auszuwählen.

Nach 30 Sekunden Inaktivität verlässt das DPI automatisch das Einrichtungsmenü.

Höhe

Das erste Menü ist „HÖHE“. Wenn die im Display angezeigte Höhe nicht korrekt ist, kann sie über dieses Menü angepasst werden.

1. Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Tischplatte.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie den Kippschalter nach oben oder unten, um die angezeigte Höhe einzustellen.
4. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die neue Höhe zu speichern.



Die Einheiten können im Menü „EINHEITEN“ geändert werden.



Überprüfen Sie Ihre Lieblingspositionen, wenn Sie die Schreibtischhöhe ändern.

Einheiten

Das zweite Menü ist „ EINHEITEN“. In diesem Menü können Sie die Maßeinheit der Höhe ändern.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie den Kippschalter nach oben oder unten, um durch die Optionen „CM“, „MM“ und „ZOLL“ zu blättern.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die ausgewählte Option zu speichern.



Wenn der Tisch mit der Desk Connect™App verbunden ist, haben die in der App eingestellten Einheiten Vorrang vor den über den DPI-Einstellungsmodus ausgewählten Einheiten.

Lieblingspositionen

Das dritte Menü ist ‚LieblingspositionEN'. In diesem Menü können Sie Ihre Lieblingspositionen einstellen oder löschen.

Speichern von Lieblingspositionen

1. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie den Kippschalter nach oben oder unten, um die gewünschte Lieblingsposition zu erreichen, um alle eingestellten Lieblingspositionen zu löschen oder um mit „ABBRECHEN" das Menü zu verlassen und zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
3. Wenn die gewünschte Option angezeigt wird, drücken Sie die Verbindungstaste.
4. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe ein.
5. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die Höhe zu wählen, und dann erneut, um die Lieblingsposition zu speichern.

Wenn Sie diese Position nicht als Favorit speichern möchten, drücken Sie den Kippschalter und dann die Verbindungstaste, um den Vorgang abzubrechen und zum Menü der Lieblingspositionen zurückzukehren.

Wenn der Schreibtisch mit der Desk Connect™ App verbunden ist, setzen die in der App eingestellten Lieblingspositionen die über den DPI-Einstellungsmodus eingestellten Lieblingspositionen außer Kraft.

Löschen von Lieblingspositionen

Drücken Sie im Menü der Lieblingspositionen den Kippschalter nach oben oder unten, um das Menü „FAVORITEN LÖSCHEN" aufzurufen.

In diesem Menü löschen Sie **alle** eingestellten Lieblingspositionen.

1. Drücken Sie den Kippschalter nach oben oder unten, um das Menü „FAVORITEN LÖSCHEN" aufzurufen.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste, um diese Option auszuwählen und dann erneut, um das Löschen aller Lieblingspositionen zu bestätigen.

Wenn Sie die Lieblingspositionen nicht löschen möchten, drücken Sie den Kippschalter und dann die Verbindungstaste, um den Vorgang abzubrechen und zum Menü „FAVORITEN LÖSCHEN" zurückzukehren.

Begrenzungen

Das vierte Menü ist „LIMITS“. In diesem Menü können Sie die Ober- und Untergrenzen der Tischhöhe ändern, um eine Kollision mit einem Regal oben oder einem Möbel unter dem Tisch zu vermeiden.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Kippen Sie das Bedienfeld, um zwischen „LOWER“, „UPPER“, „CLEAR LIM.“ oder „CANCEL“ umzuschalten.
3. Begrenzungen setzen:
   - 3.1. Wenn die Option „LOWER“ oder „UPPER“ angezeigt wird, drücken Sie die Verbindungstaste.
   - 3.2. Verwenden Sie den Kippschalter, um den Schreibtisch auf die gewünschte untere/obere Höhengrenze einzustellen.
   - 3.3. Drücken Sie die Verbindungstaste, um die Höhe auszuwählen.
   - 3.4. Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um den Grenzwert einzustellen.

Falls Sie die ausgewählte Position nicht als Grenze speichern möchten, kippen Sie den Schalterl und drücken Sie dann die Schaltfläche „Verbinden“, um den Vorgang abzubrechen und zum Menü „LIMITS“ zurückzukehren.

4. Löschen der eingestellten Begrenzungen:
   - 4.1. Wenn die Option ‚CLEAR LIM.‘ angezeigt wird, drücken Sie die Verbindungstaste.
   - 4.2. Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um alle eingestellten Grenzwerte zu löschen.
5. Verlassen des Menüs „LIMITS“:
   - 5.1. Wenn die Option ‚CANCEL‘ angezeigt wird, drücken Sie die Verbindungstaste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Wiederherstellen

Das fünfte Menü ist „ RESTORE“. In diesem Menü können Sie das DPI auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Die Standardeinstellungen sind die zuletzt über den DPI1C-Konfigurator programmierten Einstellungen.

Dieses Menü ist nützlich, wenn ein Benutzer einen Schreibtisch von einem anderen Benutzer übernimmt.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie erneut die Verbindungstaste, um zu bestätigen, dass alle seit der letzten Konfiguration vorgenommenen Änderungen gelöscht werden.

Wenn Sie das DPI nicht wiederherstellen möchten, drücken Sie den Kippschalter und dann die Verbindungstaste, um den Vorgang abzubrechen und zum Wiederherstellungsmenü zurückzukehren.

Beenden

Das letzte Menü ist „EXIT“. Von hier aus können Sie das Einstellungsmenü verlassen, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Nach 30 Sekunden Inaktivität schließt das DPI automatisch das Einrichtungsmenü.

Reparatur und Entsorgung

WARNUNG

Öffnen des Produkts

Gefahr der Verletzung von Personen und der Fehlfunktion

- Öffnen Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht dazu befugt sind.

LINAK Produkte dürfen nur von einem autorisierten LINAK® Servicezentrum repariert werden. Produkte, die im Rahmen der Gewährleistung repariert werden sollen, müssen an ein autorisiertes LINAK Servicezentrum geschickt werden.

Um das Risiko von Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Produktreparaturen nur von einer autorisierten LINAK Servicewerkstatt oder von Servicetechnikern durchgeführt werden, da Spezialwerkzeuge und -teile verwendet werden müssen.

Wenn ein Produkt von nicht autorisiertem Personal geöffnet wird, besteht das Risiko, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu Fehlfunktionen kommt.

LINAK Systeme oder Komponenten können entsorgt werden, möglicherweise durch Aufteilung in verschiedene Abfallgruppen für Recycling oder Verbrennung.

Wir empfehlen, dass unser Produkt bei der Entsorgung so weit wie möglich demontiert wird und dass Sie versuchen, es zu recyceln. LINAK Systeme oder Komponenten sollten gemäß den im jeweiligen Land geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Zubehör und Ersatzteile

Zubehör

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen LINAK Ansprechpartner.

Ersatzteile

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen LINAK Ansprechpartner für Informationen über Ersatzteile.

Kontakt

PRODUKTIONSSTÄTTEN

DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S
TEL.: +45 73 15 15 15
FAX: +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

CHINA
LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS, LTD.
TEL.: +86 755 8610 6656
TEL.: +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.: +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK

THAILAND
LINAK APAC LTD.
TEL.: +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM

USA
LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSITZ
TEL.: +1 502 253 5595
FAX: +1 502 253 5596
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN

Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
Tel.: +61 3 8796 9777
Fax: +61 3 8796 9778
E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA (Belgien & Luxemburg)
Tel.: +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Tel.: +55 (11) 2832 7070
Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
www.linak.com.br

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: +45 73 15 15 15
E-Mail: info@linak.com
www.linak.com

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: +45 86 80 36 11
Fax: +45 86 82 90 51
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de

Finnland
LINAK OY
Tel.: +358 10 841 8700
E-Mail: linak@linak.fi
www.linak.fi

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91 120 4531797
Fax: +91 120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606 (UK Mobil)
+35 387 634 6554 (Republik Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linak.jp

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca
www.linak-us.com

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: +60 4 210 6500
Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: +31 76 5 42 44 40 / +31 76 200 11 10
E-Mail: info@linak.nl
www.linak.nl

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: +64 9580 2071
Fax: +64 9580 2072
E-Mail: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: +47 32 82 90 90
E-Mail: info@linak.no
www.linak.no

Österreich
LINAK Gmbh - Zweigniederlassung Österreich (Wien)
Tel.: +43 (1) 890 7446
Fax: +43 (1) 890 744615
E-Mail: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Tel.: +48 22 295 09 70 / +48 22 295 09 71
E-Mail: info@linak.pl
www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.: +82 2 6231 1515
Fax: +82 2 6231 1516
E-mail: info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz
LINAK AG
Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.L.u
Tel.: +34 93 588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058 170 2452
E-Mail: info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: + 90 312 4726338
Fax: + 90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: +44 (0)121 544 2211
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 011-4303-8989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Tel.: +91-44-28558484, 85
E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956, +6 221 544 8965
Fax: +6 221 619 1925
Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel
NetivTech LTD
Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: +[57] (1) 334-7666
Fax: +[57] (1) 282-1684
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.co
www.mem.net.co

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: +65 6844 0288
Fax: +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 011 466 0346
E-Mail: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics
Phone: +971 4 267 4311
Fax: +971 4 267 4312
E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen

LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen.
Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modifiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten Informationen auf seinen Produkten garantieren.

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt sind.
Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.
LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© LINAK . 2026-04 . LIT-13-03-008 D

WE IMPROVE YOUR LIFE